


# MEETINSTRUCTIES

## plisses & duplis

### LET OP


Voor het starten van de meting is het belangrijk om op de volgende punten te letten!

- \*Naar binnendraaiende deuren en/of ramen
- \*Uitstekend beslag (klinken)
- \*Verwarmingsbuizen
- \*Plinten

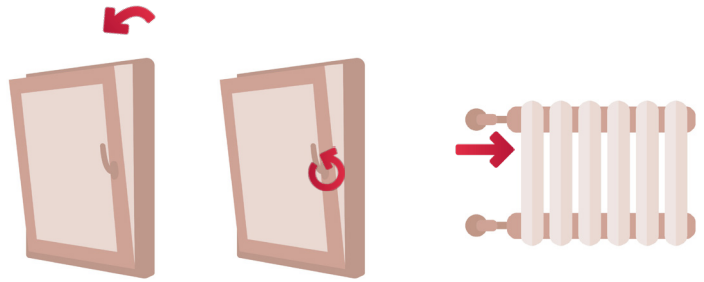


### IN DE DAG

Wanneer de raamdecoratie **in** de dag geplaatst wordt, wil dat zeggen dat deze **tussen** twee muren of **in** het kozijn komt te hangen.

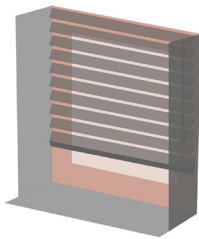

### OP DE DAG


Wanneer de raamdecoratie **op** de dag geplaatst wordt, wil dat zeggen dat deze **op** de muur of **over** het kozijn komt te hangen.

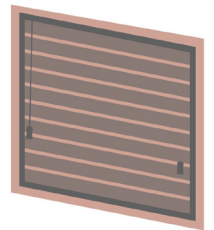

OF


### IN DE DAG METEN (bij koordbediend)

Meet de breedte en hoogte van het kozijn op 3 plekken en neem hiervan de kleinste breedte en de langste hoogte. Tel van de breedte 15mm af.

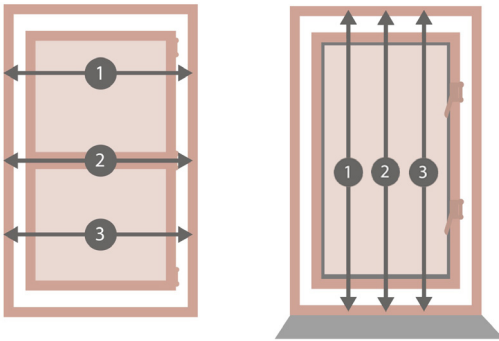


### OP DE DAG METEN

Meet de breedte van het kozijn en tel hier 10cm bij op zodat er een overlap is. Meet de hoogte vanaf bovenkant kozijn tot aan de onderkant van het kozijn/vensterbank. Tel hier de pakkethoogte bij op. (zie onderstaand)

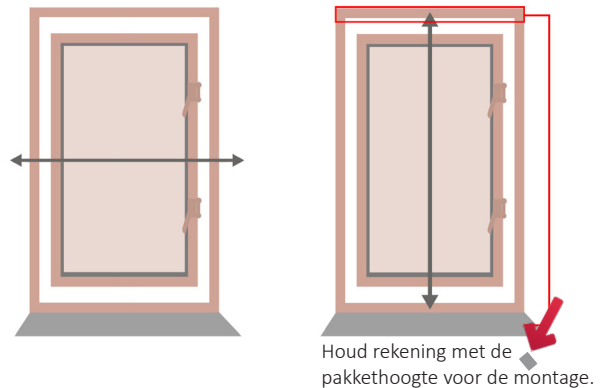

### TUSSEN DE GLASLAT METEN (bij handbediend)

Meet de breedte en hoogte tussen de glaslaten. Tel van de breedte 5mm af.

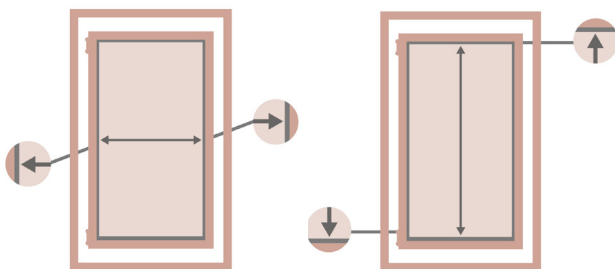

### PAKKETHOOGTES

	50 mm	65 mm
Producthoogte 1000 mm	75 (85*) mm	105 (110*) mm
Producthoogte 1500 mm	90 (110*) mm	110 (130*) mm
Producthoogte 2000 mm	105 (130*) mm	120 (145*) mm
Producthoogte 2500 mm	120 (155*) mm	125 (160*) mm
Producthoogte 3000 mm	135 (175*) mm	130 (175*) mm

\* Met ladderband